


# Portabel Luftkonditionering

## A/C Milan

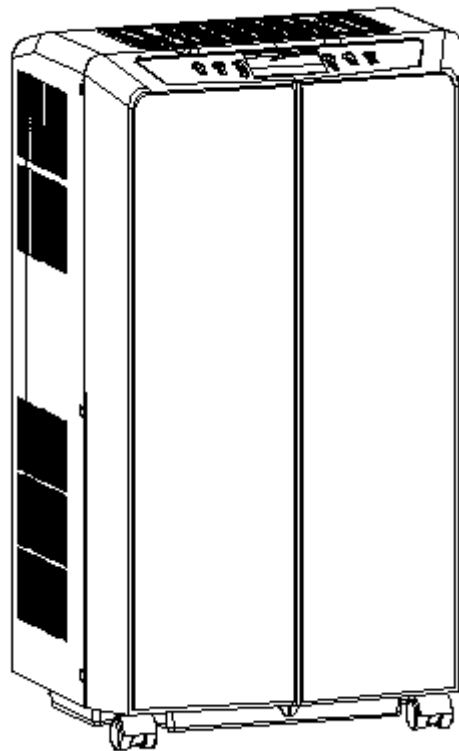

Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens

## Innehållsförteckning

1. Säkerhetsföreskrifter.....	1
2. Benämning på delar.....	2
3. Tillbehör.....	2
4. Introduktion av Panel och Fjärrkontroll.....	3
5. Driftsinstruktioner.....	4
6. Installationsförklaring.....	7
7. Underhåll och skötsel.....	9
8. Felsökning.....	9

## Säkerhetsföreskrifter

1. Använd inte denna produkt i ett trasigt eluttag.
2. Använd inte maskinen under följande:
  - A: Nära en öppen eld.
  - B: I ett utrymme där olja kan skvättas.
  - C: I ett utrymme som är utsatt för direkt solljus. (Detta kan påverka effekten på maskinen)
  - D: I ett utrymme där vatten kan skvättas på maskinen.
  - E: Nära ett badkar, dusch eller en swimming pool.
3. Stick aldrig in fingrarna eller spetsiga föremål in i luftutblåset. Se till att ha barn under uppsyn så att inte heller de skadar sig på maskinen.
4. Låt maskinen stå upprätt under transport och förvaring, så att inte kompressorn tar skada.
5. Före rengöring av maskinen, stäng av den och drag ut kontakten ur vägguttaget.
6. När A/C:n ska flyttas, stäng av den, drag ut kontakten ur vägguttaget och flytta maskinen försiktigt.
7. För att undvika brandkatastrofer, övertäck aldrig denna luftkonditionering!
8. Stickkontakten måste vara av samma standard som eluttagen. Kontakta en kvalificerad elektriker vid frågor.
9. Små barn måste övervakas om de ska sköta denna luftkonditionering.
10. Denna produkt får inte skötas av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga. Inte heller av personer som saknar kunskap eller erfarenhet att hantera liknande produkter, om de inte gör det under uppsyn, eller får instruktioner, av någon som ansvarar för deras säkerhet.

### Notera:

- Om några delar förstörs, vänligen kontakta din lokala återförsäljare.
- Om några skador sker på maskinen, stäng av den, drag ur kontakten och kontakta din återförsäljare.
- Denna maskin får endast användas i jordade uttag.
- För att undvika eventuell fara, om strömsladden skadas på något vis, vänligen stäng av maskinen, drag ur sladden. Sladden måste sedan bytas ut av din återförsäljare eller kvalificerad tekniker.

## Benämning på delar

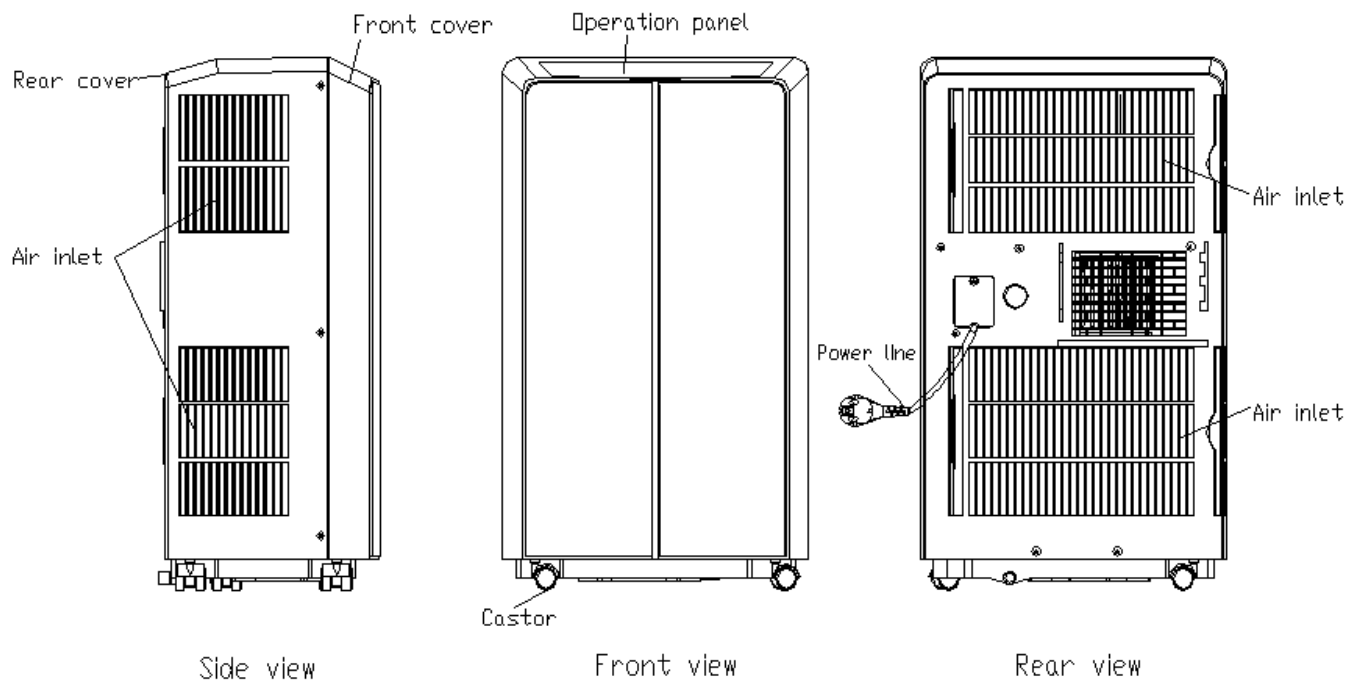


Fig.1

## Tillbehör






Parts	Parts name	Qty/set
	portable air conditioner	1
	exhaust hose	1
	flat fixing clip	1
	square fixing clip	1
	mounting board	1

Fig.2

Efter att du har plockat upp denna produkt, vänligen kontrollera att alla delar är inkluderade.

# Introduktion av Kontrollpanelen

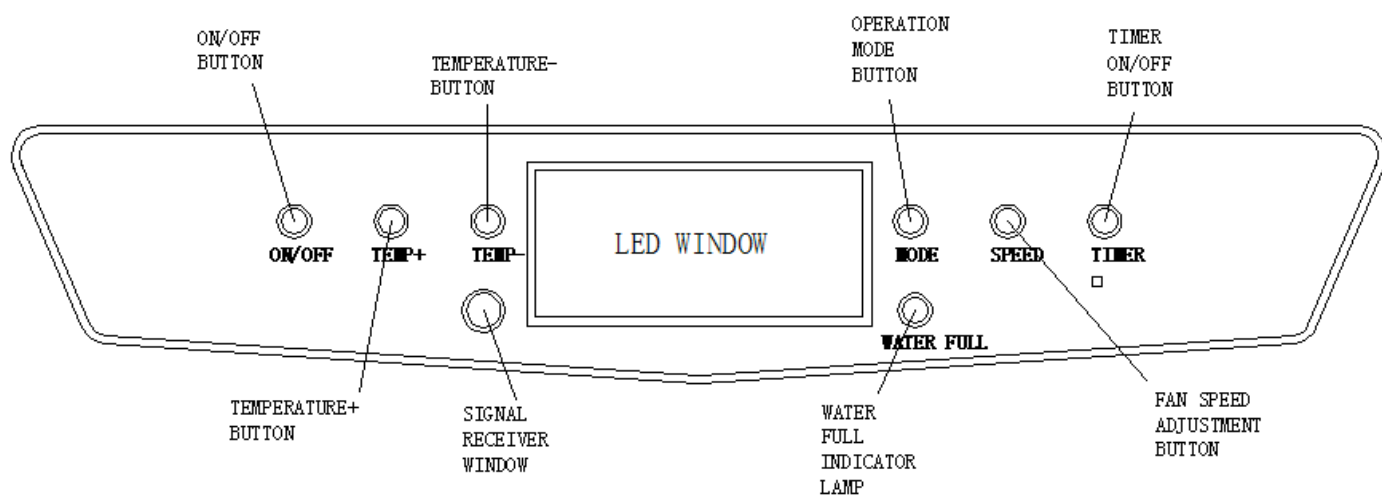


Fig.3

## Display

1. Auto Läge Ikon
2. Fläkthastighet
3. Kyläge
4. Temp. och Timer inställning
5. Timer ON
6. Temperatur °C
7. Avfuktninglägesikon

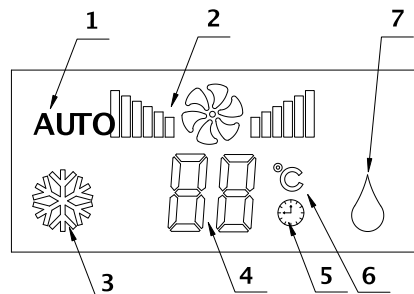


Fig.4

# Introduktion av Fjärrkontrollen


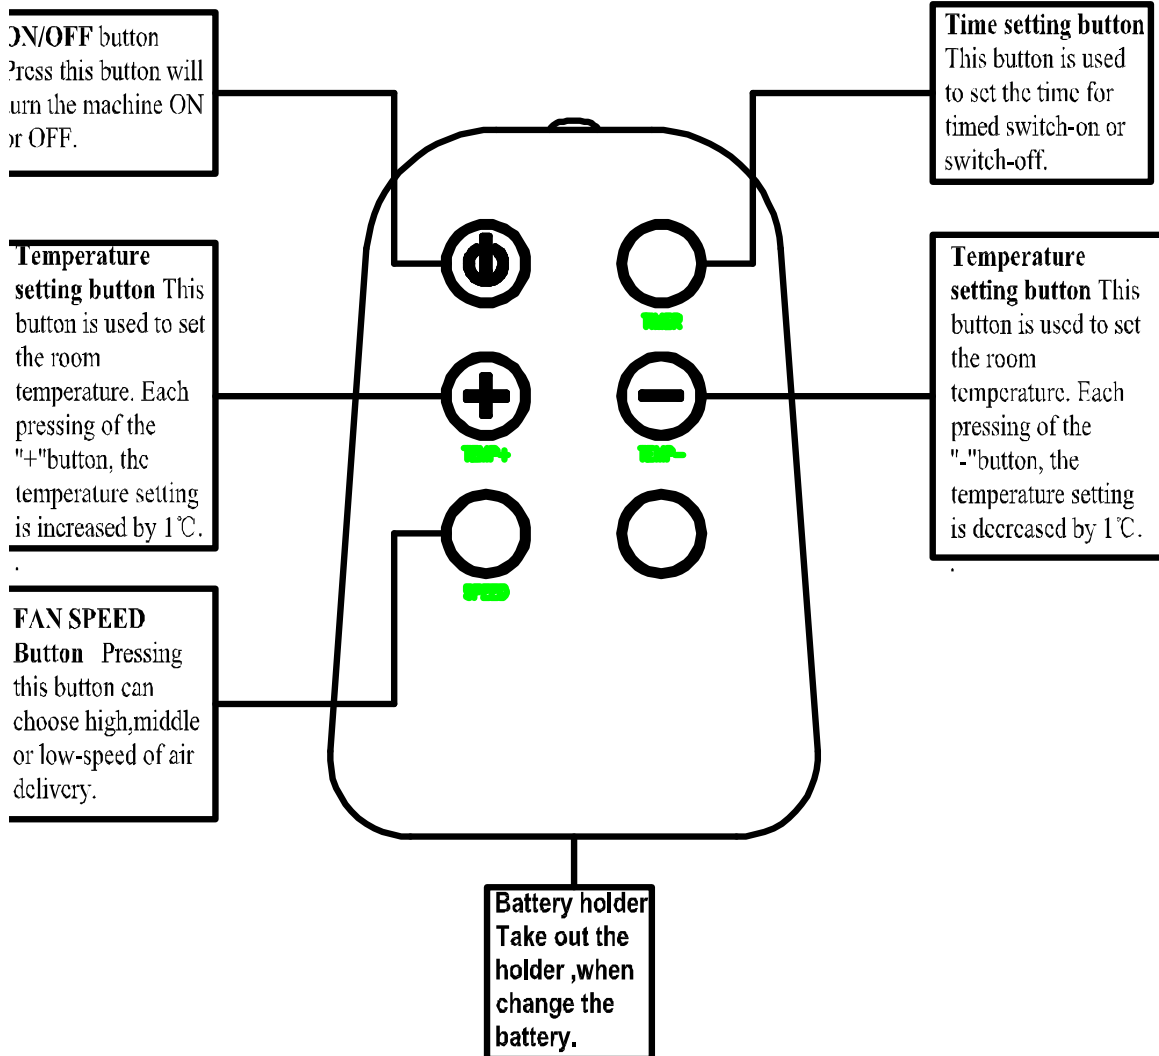


Fig.5.1.1


## Driftsinstruktioner

Innan du startar denna maskin, vänligen läs nedan:

- 1) Ställ luftkonditioneringsmaskinen nära ett eluttag.
- 2) Som visas i Fig.6 och Fig.6a, installera utblåsningen och justera fönstret så att slangen sitter ordentligt fast.

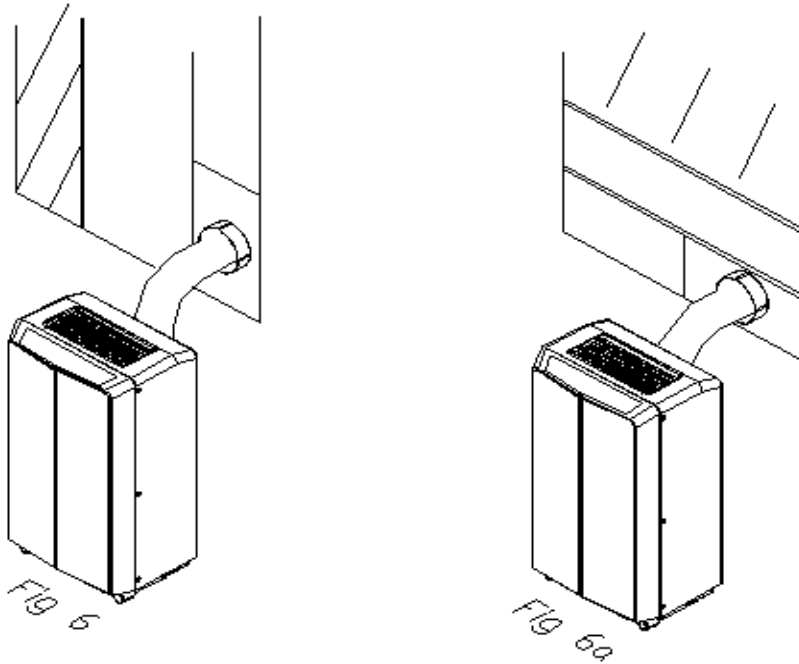

- 3) Sätt i kontakten i ett jordat AC220~240V/50Hz uttag;
- 4) Som visas i Fig. 7, fäst dräneringsslangen (endast på A/C med värmepumpsfunktion)
- 5) Tryck på ON/OFF knappen för att starta din A/C.

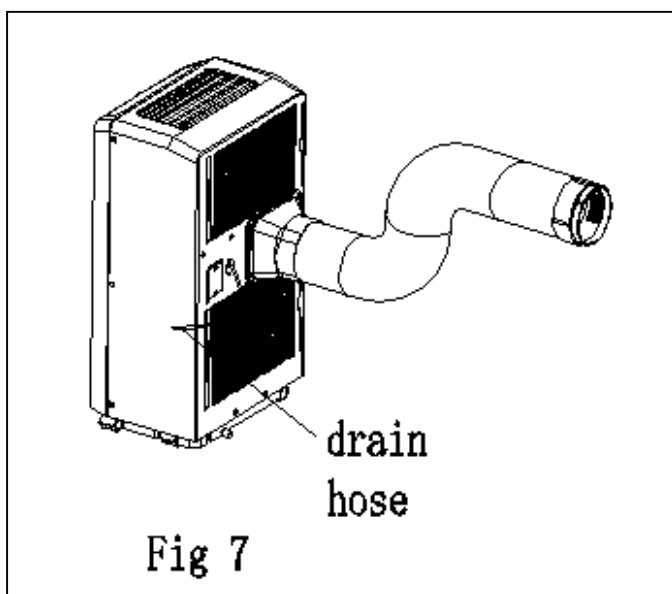

## 1. Före användning

### Uppmärksamma:

- **Driftstemperatursintervall:**

	Maximal kylning	Minimum kylning
DB/WB(°C)	35/24	16/12

Kontrollera att utblåsslangen är ordentligt installerad.

Viktigt att tänka på vid kylnings- eller avfuktningläge:

- När man använder något av dessa lägen, låt intervallerna vara minst 3 minuter mellan att startar och stänger av maskinen.
- Dela inte uttaget med en annan produkt.
- Uttaget ska vara AC220--240V, 50Hz

## 2. Kylningsläge

- Tryck på "Mode" knappen till dess att "Cool" ikon tänds.
- Tryck på "▲" eller "▼" knappen för att välja önskad rumstemperatur. (16°C-31°C)
- Tryck på "Fan Speed" knappen för att ställa in fläkthastighet.

## 3. Avfuktningläge

Tryck på "Mode" knappen till dess att "Avfuktningsslampan" blinkar

- Ställ in önskad temperatur till rummets temperatur minus 2°C. (16°C -31°C)
- Ställ in fläkthastigheten till låg (LOW).

## 4. Timer

Timer ON inställning:

- När luftkonditioneringen är avstängd, tryck på "Timer" knappen och ställ in önskad starttid genom att trycka på temperatur och TIME SETTING knapparna.
- "Inställd starttid" visas i displayen.
- Starttid kan ställas in på 0-24 timmar.

Timer OFF inställning

- När luftkonditioneringen är igång, tryck på "Timer" knappen och ställ in önskad avstängningstid genom att trycka på temperatur och TIME SETTING knapparna.
- "Inställd avstängningstid" visas i kontrollpanelen.
- Avstängningstid kan ställas in på 0-24 timmar.

## 5. Kontinuerlig dränering

- Om maskinen ska bli undanställd för förvaring, vänligen tag bort gummipluggen från




dräneringshålet på baksidans nederkant, och anslut en dräneringsslang. Allt vatten i tanken kommer nu att rinna ut.

- Om vattenpumpen går sönder, kan kontinuerlig dränering användas. Då behöver inte pumpen vara aktiverad.
- Om vattenpumpen skadas kan även vattenbehållaren användas. När "water full"-lampan tänds, vänligen fäst på dräneringsslang och låt vattnet rinna ut.


## Installationsförklaring

### 1. Installationsförklaring:

- En portabel luftkonditionering skall installeras på en plan yta, där det finns gott om utrymme runt omkring den. (See Fig.8)
- Blockera inte utblåsslangen.
- Bör inte installeras hos en kemtvätt.
- Kontrollera att eluttaget fungerar korrekt.

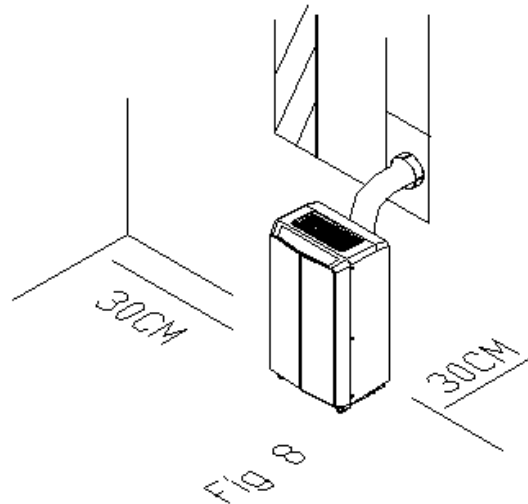

### 2. Installation av utblåsslangen

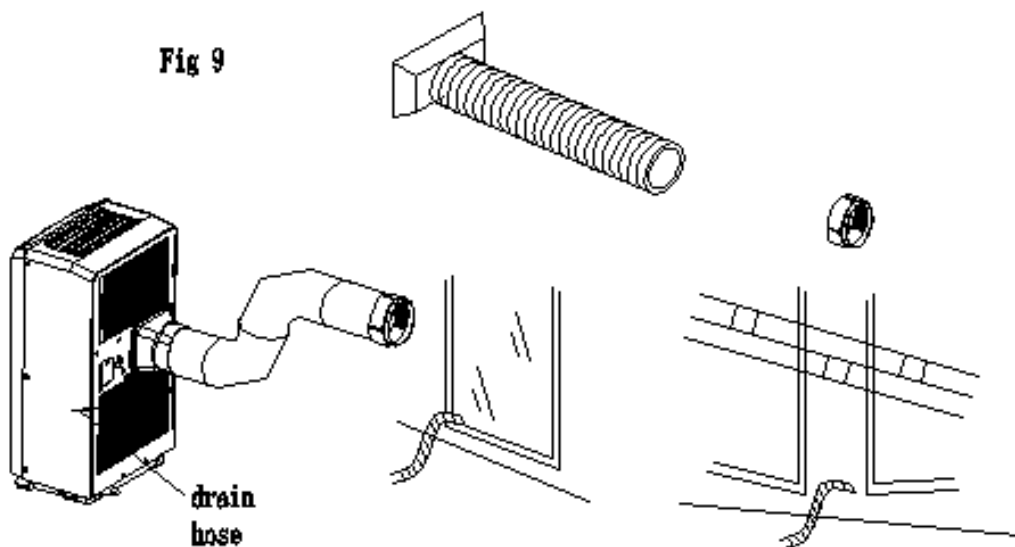


### A) Tillfällig installation

1. Vrid båda ändar av slangen in i det fyrkantiga fästet respektive det platta fästet.
2. Sätt i det fyrkantiga fästet vid utblåset på maskinen (see Fig.9).
3. Sätt den andra änden i fönstret.

### Fönsterkitsinstallation

Vanligtvis installeras detta kit "horisontellt" eller "vertikalt", som visas i Fig.10 och Fig.10a,

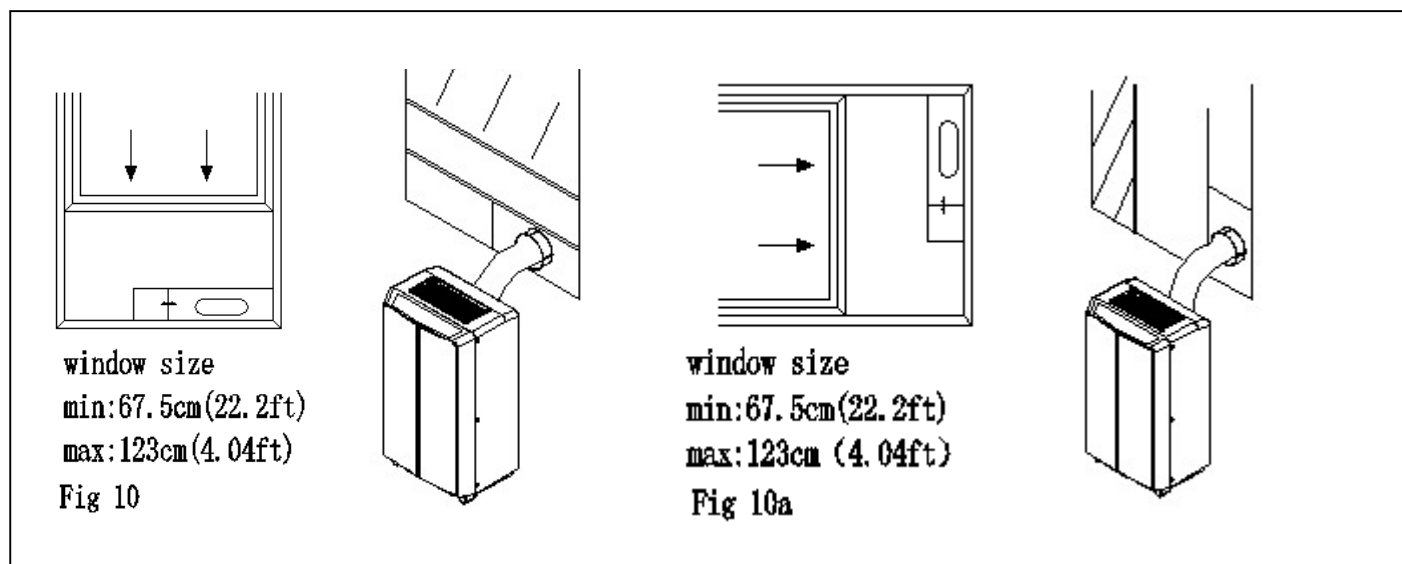

### Alarm för vattenhållaren

Vattentanken i luftkonditioneringen är utrustad med en sensor som känner av när vattennivån blir för hög. "Full tank"-lampan kommer att tändas.

## Underhåll och Skötsel

### Förklaring:

- 1) Före rengöring, var nog med att dra ur strömsladden ur vägguttaget.
- 2) Använd inte bensin eller andra kemikalier när du ska rengöra maskinen.
- 3) Spola inte vatten direkt på maskinen.
- 4) Om luftkonditioneringen är trasig, vänligen kontakta din återförsäljare.

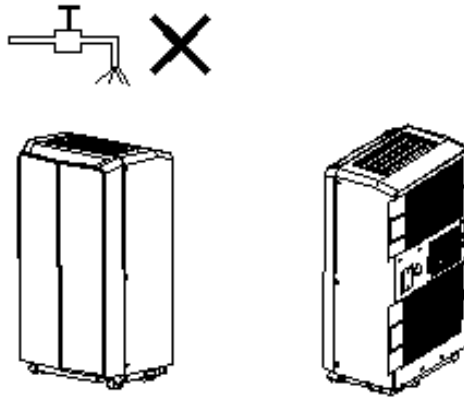


Fig 11

### 1. Luftfilter

- Om luftfiltret blir igenkorkat med damm/smuts, så ska filtret rengöras omgående. Kontrollera filtret varannan vecka till att börja med.
- Tag bort filtret  
Öppna grillen till luftinsuget och tag ut filtret.
- Rengöring  
Rengör filtret med milda rengöringsmedel och ljummet (40 °C) vatten. Låt filtret torka naturligt och värm inte bort fukten.
- Sätt tillbaka filtret  
Sätt tillbaka filtret innanförgrillen och sätt tillbaka grillen efter det.

### 2. Rengör ytan på luftkonditioneringen

Rengör med en fuktig trasa och milda rengöringsmedel, därefter torka med en torr trasa.

## Felsökning

Problem	Tänkbar orsak	Förslag på åtgärd
1. ENHETEN STARTAR INTE NÄR MAN TRYCKER PÅ ON/OFF KNAPPEN	- "Vatten full" indikatorn blinkar, och vatten tanken är full.	Töm vattentanken.
	- Rumstemperaturen är lägre än den inställda temperaturen	Ställ om inställt värde
2. Inte kallt nog	- Dörrar och fönster är inte stängda.	Stäng dessa.
	- Det finns värmekällor i rummet.	Vrid ner element och tag bort andra produkter som alstrar värme.
	- Slangen för utblåset är igentäppt eller blockerad på annat vis.	Anslut ett rent utblås till maskinen. Rengör om det behövs.
	- Den inställda temperaturen är för hög.	Ställ om temperaturinställningen
	- Luftinsuget är blockerat.	Rengör luftinsuget.
4. Hög ljudnivå	- Underlaget som maskinen står på är inte plant/jämnt nog	Placera maskinen på ett mer lämpligt underlag
5. E0 koden lyser	- Ljudet kommer från flödande kylmedium inuti A/C:n.	Detta är normalt.
	Sensorn till rumstemperaturen fungerar inte.	Placera om sensorn (enheten kan även fungera utan att sensorn flyttas om.)
6. E1 koden lyser	Sensorn till avdunstningen fungerar inte.	Placera om sensorn (enheten kan även fungera utan att sensorn flyttas om.)

7. E2 koden lyser	Vattenpumpen fungerar inte.	- Starta om maskinen. Ofta fungerar maskinen som den ska efter det. - Byt ut vattenpumpen.
8. E3 koden lyser	Sensorn till kondensorn fungerar inte	Placera om sensorn (enheten kan även fungera utan att sensorn flyttas om.)

**Notera: Produkten kan se lite annorlunda ut än på bilderna i denna manual.**